

HORNOS FLAMA FUSION

FLAMA FUSION OVEN

HFF - DCC - M800 PLUS

CARACTERÍSTICAS

El fuego es sinónimo de transformación, y el Flama Fusion Full convierte cada chispa en una experiencia gastronómica inolvidable. Su diseño de cuerpo completo no solo optimiza el rendimiento térmico, sino que también ofrece almacenamiento funcional con puertas inferiores, creando un espacio organizado y eficiente. Este horno responde con potencia y versatilidad a las exigencias de chefs y parrilleros. Su capacidad para dominar las brasas lo convierte en una herramienta imprescindible para quienes buscan calidad, precisión y el sabor auténtico del fuego. Cocinar no es solo un proceso, es un arte y este es el lienzo perfecto.

Fire is synonymous with transformation, and the Flama Fusion Full turns every spark into an unforgettable dining experience. Its full-body design not only optimizes thermal performance, but also offers functional storage with lower doors, creating an organized and efficient space. This oven responds with power and versatility to the demands of chefs and grillers. Its ability to master the embers makes it a must-have tool for those seeking quality, precision and the authentic flavor of fire. Cooking is not just a process, it is an art and this is the perfect canvas.



HFF - DCC - M800 PLUS

DATOS TÉCNICOS

Superficie de Cocción Cooking Surface	597 x 550 mm (x2) 27 x 22 in
Tiempo de Encendido* Fire up Time*	15 min aprox 15 min average
Carga Inicial de Carbón Charcoal Initial Load	1,5 - 2,5 kg 3,3 - 6 kg
Temperatura de Braseado* Cooking Surface*	450 °C 842 °F
Potencia Térmica Nominal Nominal Heat Output	3,2 kW 4,29 hp
Recomendado para ± Recommended for ±	140 comensales 140 dinners
Materiales Materials	Acero AISI 304 y AISI 430 AISI 304 and AISI 430 steel
Medidas Totales (largo, ancho, altura) Total Measurements (length, width, height)	800 x 700 x 1600 mm 31 x 28 x 63 in
Peso Neto Net Weight	573 kg 1263.25 lb

*Datos aproximados
*Approximate data

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 2 Parrillas de Varilla
2 Rod Grills
- 1 Parrilla Microperforada Superior
1 Upper Microperforated Grill
- 1 Cajón para Ceniza
1 Ash Drawer
- 1 Atizador
1 Poker
- 1 Pala
1 Shovel
- 1 Arrastre
1 Trawling

COLORES DISPONIBLES



Rojo Ferrari
Ferrari Red



Azul
Blue



Naranja
Orange



Negro
Black




Inox
Stainless




Amarillo
Yellow

*Consultar por disponibilidad de colores
* Check for color availability


Vista Frontal
Front View

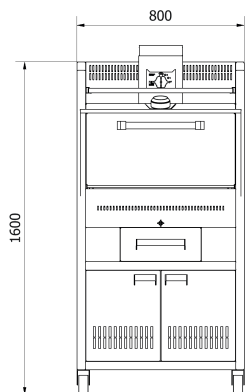

Vista Lateral Izquierdo
Left Side View

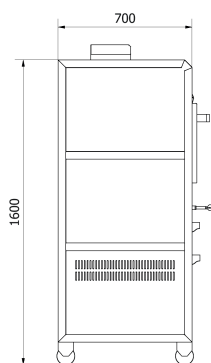


Vista Superior
Top View

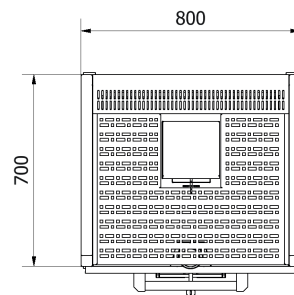


PARRILLAS

Parrilla de Varrilla
Rod Grill

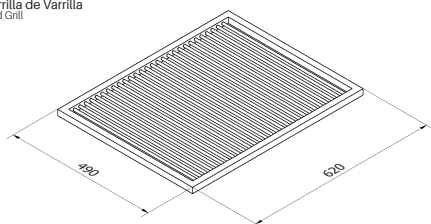


Parrilla Microperforada Superior
Upper Microperforated Grill

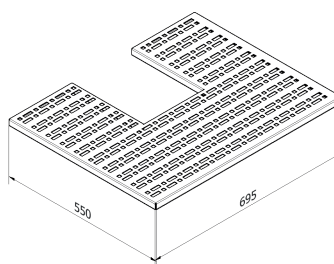

*Medida en mm
*Measured in mm

COMPONENTES

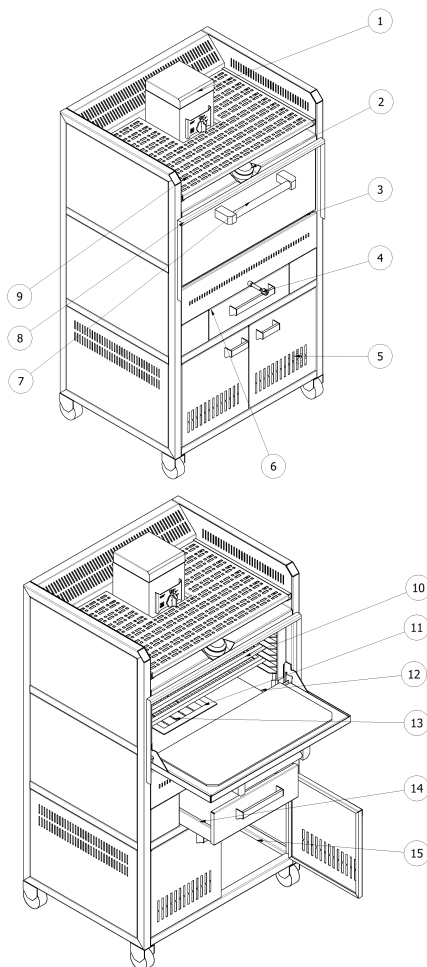

ELEMENTO ELEMENT	CANTIDAD QUANTITY	NOMBRE NAME
1	1	Catalizador Catalyst
2	1	Termómetro Thermometer
3	1	Puerta Horno Oven Door
4	1	Control Ventilación Ventilation Control
5	2	Puertas Inferiores Lower Doors
6	1	Cajón Drawer
7	1	Manija Handle
8	1	Visera para Humo Smoke Visor
9	1	Parrilla Microperforada Superior Upper Microperforated Grill
10	2	Parrilla de Varrilla Rod Grills
11	1	Rejilla Interna Internal Grid
12	1	Cámara Interna Horno Oven Internal Chamber
13	1	Sistema de Ventilación Ventilation System
14	1	Cajón Drawer
15	1	Almacenamiento Storage

USO CORRECTO Y MANTENIMIENTO

Correct Use and Maintenance

Seguir los pasos antes, durante y después de utilizar el equipo.

Follow the steps before, during and after using the equipment



ADVERTENCIAS / WARNINGS

- El horno debe ser ubicada en un lugar con buena ventilación para evitar intoxicación del usuario. The oven should be located in a place with good ventilation to avoid intoxication of the user.
- El equipo es de uso exclusivo para carbón o leña. The equipment is for charcoal or firewood use only.
- El equipo no posee elementos eléctricos. The equipment has no electrical elements.
- No modificar la estructura ni ningún complemento del equipo. Do not modify the structure or any complement of the equipment.
- No mover el equipo mientras está en funcionamiento. Do not move the equipment while it is in operation.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Keep out of reach of children and pets.
- No dejar el equipo sin supervisión durante su uso. Do not leave the equipment unattended during use.
- Mantener el equipo sobre una superficie plana. Keep the equipment on a flat surface.
- No usar petróleo, aguarrás, metanol, alcohol u otro químico similar para encender el carbón o leña. Do not use petroleum, turpentine, methanol, alcohol or other similar chemicals to ignite charcoal or firewood.
- No cubrir el catalizador. Do not cover the catalytic converter

USO DEL EQUIPO / USE OF EQUIPMENT

Acceso al Horno Access to the Oven

Para abrir el horno, es necesario poner la mano en el mango de la puerta y halar hacia abajo. To open the oven, it is necessary to put your hand on the door handle and pull downward.

Para cerrar, se es necesario subir la puerta verificando que no se obstaculice el sistema. Tomar en cuenta la temperatura a la que se encuentra la superficie, para evitar quemaduras al usuario. To close, it is necessary to raise the door verifying that the system is not obstructed. Take into account the temperature at which the surface is located, to avoid burns to the user.

Sistema de Ventilación Ventilation System

Para oxigenar las brasas al interior del horno, se puede utilizar el sistema de ventilación, para lo cual se debe empujar el vástago ubicado en el frente bajo la puerta del horno. To oxygenate the embers inside the oven, the ventilation system can be used by pushing the stem located on the front under the oven door.

De forma contraria para impedir la oxigenación de la cámara se debe halar el vástago para cerrar la rejilla de ventilación. On the other hand, to prevent oxygenation of the chamber, the stem must be pulled to close the ventilation grille.

Uso del Catalizador Catalyst Use

El catalizador permite la salida de humo de forma controlada, por tal razón para resultados más ahumados se recomienda girar la perilla al nivel 3 para concentrar mayor cantidad de humo dentro de la cámara del horno. Por otro lado, para permitir la salida de humo con mayor rapidéz se recomienda girar la perilla al nivel 0 señalado. The catalytic converter allows the smoke output in a controlled way, therefore for smokier results it is recommended to turn the knob to level 3 to concentrate more smoke inside the oven chamber. On the other hand, to allow a faster smoke output, it is recommended to turn the knob to level 0.

MANTENIMIENTO / MAINTENCE

Limpieza Cleaning

Mantener las superficies de contacto con los alimentos totalmente limpios para evitar propagación de bacterias. Realizar la limpieza entre cada uso y después de no haberla utilizado durante un largo periodo de tiempo. Asegúrese que las superficies estén totalmente frías antes de realizar la limpieza. Keep food contact surfaces thoroughly clean to prevent the spread of bacteria. Clean between each use and after not having been used for a long period of time. Make sure surfaces are completely cool before cleaning.

Remoción de Residuos Waste Removal

Evitar remover los residuos de alimentos con metales que puedan afectar el correcto funcionamiento del horno. Avoid removing food residues with metals that may affect the correct functioning of the oven.